

Test GSE-HLR-1


" GSE-HLR-1 Menu de Seleção de Imagem

O sistema GSE-SW deve disponibilizar uma página dedicada à seleção de imagem, permitindo que o operador visualize as informações relevantes do arquivo (como Part Number e caminho) antes da transferência."

Procedimento realizado

1. Com a software em ambiente restrito(logado)
2. Clicou-se no botão "selecionar imagem"
3. Foi selecionado o arquivo "EMB-SW-007-137-045.bin"

Saída

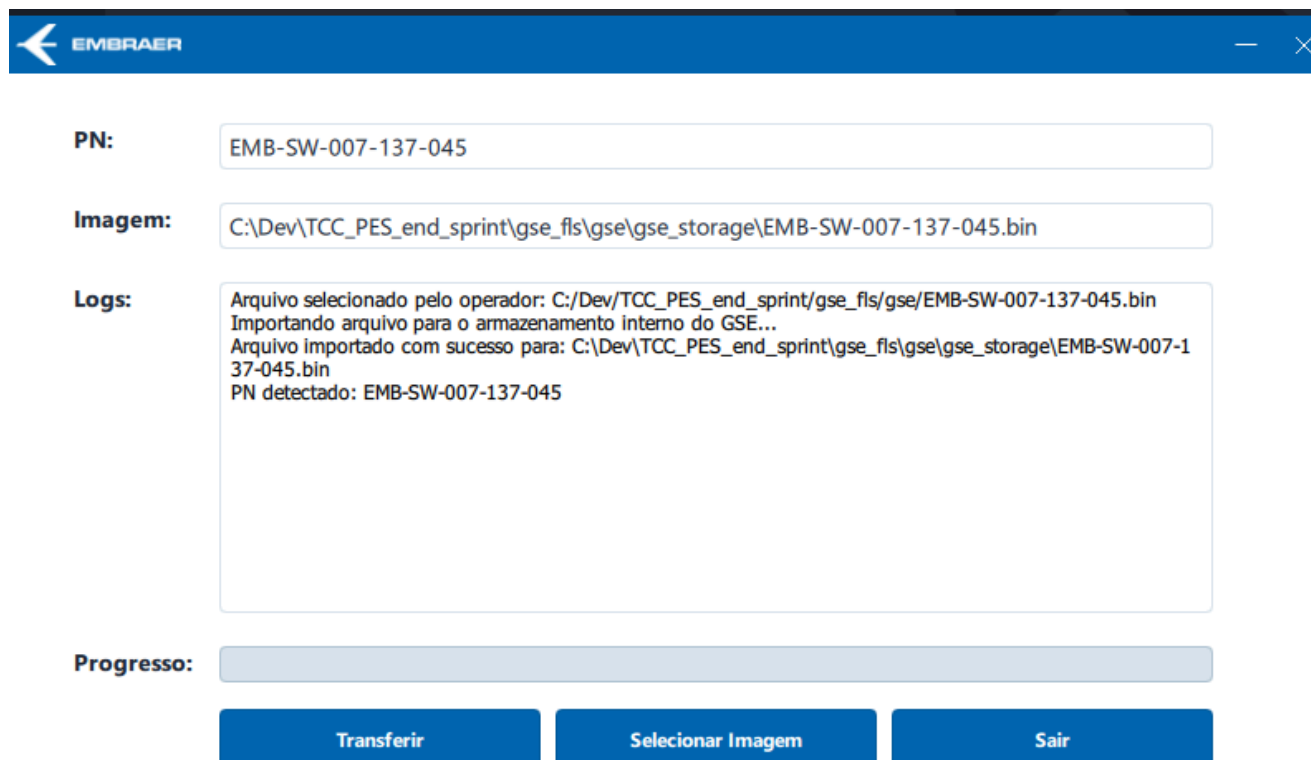

The screenshot shows a web application window titled "EMBRAER" with a blue header bar. The interface is divided into several sections:

- PN:** A text input field containing "EMB-SW-007-137-045".
- Imagem:** A text input field containing the file path "C:\Dev\TCC_PES_end_sprint\gse_fls\gse\gse_storage\EMB-SW-007-137-045.bin".
- Logs:** A text area displaying the following log messages:
Arquivo selecionado pelo operador: C:/Dev/TCC_PES_end_sprint/gse_fls/gse/EMB-SW-007-137-045.bin
Importando arquivo para o armazenamento interno do GSE...
Arquivo importado com sucesso para: C:\Dev\TCC_PES_end_sprint\gse_fls\gse\gse_storage\EMB-SW-007-137-045.bin
PN detectado: EMB-SW-007-137-045
- Progresso:** A horizontal progress bar that is currently empty.
- Buttons:** Three blue buttons at the bottom: "Transferir", "Selecionar Imagem", and "Sair".

Informações obtidas via logs do GSE,

1. caminho do arquivo selecionado
2. informação de comportamento, enquanto importava-se o firmware para ambiente seguro
3. Informação de sucesso de import do firmware em ambiente seguro
4. PN do referido arquivo