

Test GSE-HLR-2


"Habilitação do Botão de Envio

O sistema deve habilitar o botão de envio rotulado "Transferir" na interface gráfica somente após o operador ter selecionado uma imagem válida no menu, permitindo que ele inicie o carregamento.."

Procedimento realizado

1. Com a software em ambiente restrito(logado)

Visualmente o botão transferir apresentou-se em cor mais clara, indicando estado não habilitado

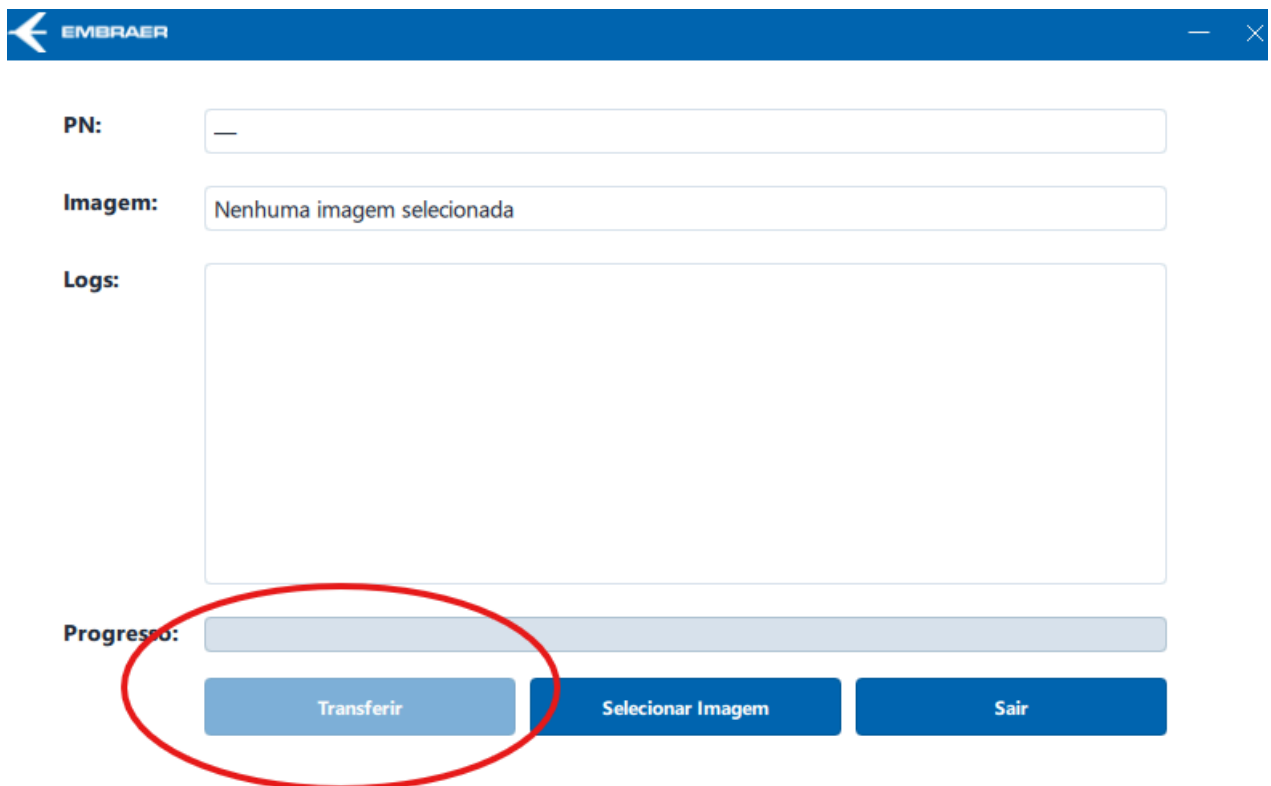


The screenshot displays the EMBRAER software interface. At the top is a blue header bar with a back arrow and the 'EMBRAER' logo. Below the header, there are three input fields: 'PN:' with a text box containing a hyphen, 'Imagem:' with a dropdown menu showing 'Nenhuma imagem selecionada', and 'Logs:' with a large empty text area. Below these fields is a 'Progresso:' label followed by a horizontal progress bar. At the bottom, there are three buttons: 'Transferir' (light blue), 'Selecionar Imagem' (dark blue), and 'Sair' (dark blue). The 'Transferir' button is circled in red, indicating it is the focus of the test.

2. Clicou-se no botão "Transferir"

Nenhum comportamento foi identificado

3. Foi selecionado o arquivo "EMB-SW-007-137-045.bin"

 EMBRAER

PN:

EMB-SW-007-137-045

Imagem:

C:\Dev\TCC_PES_end_sprint\gse_flis\gse\gse_storage\EMB-SW-007-137-045.bin

Logs:

Arquivo selecionado pelo operador: C:/Dev/TCC_PES_end_sprint/gse_flis/gse/EMB-SW-007-137-045.bin
Importando arquivo para o armazenamento interno do GSE...
Arquivo importado com sucesso para: C:\Dev\TCC_PES_end_sprint\gse_flis\gse\gse_storage\EMB-SW-007-137-045.bin
PN detectado: EMB-SW-007-137-045

Progresso:

Transferir


Selecionar Imagem

Sair

Habilitando visualmente a cor do botão transferir

4. Clicou-se em transferir

Foi observado que o envio foi iniciado

 EMBRAER

PN:

EMB-SW-007-137-045

Imagem:

C:\Dev\TCC_PES_end_sprint\gse_flis\gse\gse_storage\EMB-SW-007-137-045.bin

Logs:

[TFTP-SEND] WRQ: test.LUR para 192.168.4.1:69
[TFTP-OK] Servidor aceitou o write request
[TFTP-OK] Escrita (WRQ) de test.LUR concluída (50 bytes)
[ARINC] LUR enviado com sucesso para EMB-SW-007-137-045.bin (PN: EMB-SW-007-137-045).
[ARINC] PASSO 4/5: Preparando para servir EMB-SW-007-137-045.bin...
[ARINC] Lendo arquivo local: C:\Dev\TCC_PES_end_sprint\gse_flis\gse\gse_storage\EMB-SW-007-137-045.bin
[ARINC] Lidos 1024072 bytes. Calculando HASH SHA-256...
[ARINC] HASH Calculado com sucesso.
[TFTP-ARINC] Aguardando RRQ para 'EMB-SW-007-137-045.bin'...
[TFTP-ARINC] RRQ para 'EMB-SW-007-137-045.bin'
[TFTP-ARINC] Socket de transferência (BIN)
[TFTP-ARINC] Enviando 1024072 bytes para o módulo...

Progresso:

Transferir

Selecionar Imagem

Sair